

Handbuch zur Registrierung eines Betreiberwechsels im Marktstamm- datenregister

Version 1.0.2

Stand: 15.09.2022

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Begriffe	3
2	Der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels	3
3	Der neue Anlagenbetreiber beginnt.....	4
3.1	Registrierung als neuer Anlagenbetreiber	4
3.2	Registrierungsassistent für den neuen Anlagenbetreiber	5
4	Übermittlung der MastR-Nummer des neuen Anlagenbetreibers an den bisherigen Anlagenbetreiber.....	5
5	Auslösung der Registrierung des Betreiberwechsels durch den bisherigen Anlagenbetreiber	6
6	Abschluss der Registrierung des Betreiberwechsels durch den neuen Anlagenbetreiber	7
7	Netzbetreiberprüfung.....	9
8	Abbruch-Möglichkeiten	9

1 Einleitung

Dieses Handbuch richtet sich an Anlagenbetreiber, die einen Betreiberwechsel im Marktstammdatenregister (MaStR) registrieren.

Zu einem Betreiberwechsel kommt es, wenn z.B. ein Haus mit der darauf angebrachten Solaranlage verkauft wird. Nachdem der Betreiberwechsel stattgefunden hat, ist er im Marktstammdatenregister zu registrieren.

Betreiberwechsel sind, wie alle Änderungen der Stammdaten im MaStR zu registrieren. Bei der Registrierung eines Betreiberwechsels darf die Anlage nicht neu registriert werden. Nur die Datenverantwortung muss vom **bisherigen** Anlagenbetreiber auf den **neuen** Anlagenbetreiber übertragen werden.

Das Handbuch beschreibt den Umgang mit dem Betreiberwechsel sowohl aus Sicht des **bisherigen** Anlagenbetreibers als auch des **neuen** Anlagenbetreibers.

1.1 Begriffe

Der **neue Anlagenbetreiber** soll als aktueller Anlagenbetreiber in Zukunft im MaStR registriert sein und die Datenverantwortung für die zu übertragende Einheit innehaben. Dies kann z. B. der neue Hauseigentümer sein, der zusammen mit dem Haus auch die Solaranlage auf dem Hausdach erworben hat.

Der **bisherige Anlagenbetreiber** soll in Zukunft nicht mehr Anlagenbetreiber der Einheit im MaStR sein. Dies kann z. B. der bisherige Hauseigentümer sein, der zusammen mit dem Haus auch die Solaranlage auf dem Hausdach verkauft hat.

2 Der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels

In diesem Kapitel wird der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels im MaStR beschrieben. Dies dient als Hintergrund für die detaillierteren Ausführungen.

Der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels einer oder mehrerer Einheiten umfasst vier Schritte:

1. Als Erstes registriert sich der **neue** Anlagenbetreiber im MaStR als Anlagenbetreiber und erhält eine (ABR) MaStR-Nummer. Wenn er schon als Anlagenbetreiber im MaStR registriert ist und eine ABR MaStR Nummer besitzt, entfällt dieser Schritt.
2. Der **neue** Anlagenbetreiber übermittelt seine MaStR-Nummer außerhalb des MaStR (zum Beispiel in einer E-Mail) an den **bisherigen** Anlagenbetreiber.
3. Der **bisherige** Anlagenbetreiber stößt den Betreiberwechsel im MaStR, durch Auswahl der entsprechenden Funktion in der Einheitenansicht an.
4. Der **neue** Anlagenbetreiber bekommt eine entsprechende Nachricht und bestätigt die Übernahme der Einheit/en im MaStR.

3 Der neue Anlagenbetreiber beginnt

Der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels muss vom **neuen** Anlagenbetreiber begonnen werden. Der **neue** Anlagenbetreiber muss im MaStR als Anlagenbetreiber (ABR) registriert sein. Bei dieser Registrierung wird ihm eine ABR Nummer (z. B. ABR12345678901) zugewiesen.

Hinweis: Wenn der **neue** Anlagenbetreiber bereits (z.B. wegen einer anderen Anlage) im MaStR registriert ist, dann entfällt dieser erste Schritt und der **neue** Anlagenbetreiber fährt mit Abschnitt 4 dieses Handbuchs fort.

3.1 Registrierung als **neuer** Anlagenbetreiber

Falls der **neue** Anlagenbetreiber noch nicht im MaStR registriert ist, wählt er auf der Startseite des Marktstammdatenregisters (www.marktstammdatenregister.de) die Schaltfläche **→ Betreiberwechsel registrieren**. Danach führt das MaStR ihn durch die weiteren Schritte.



Auf der nächsten Maske muss die Schaltfläche **Registrierung des Anlagenbetreibers starten** gewählt werden. Damit wird der Registrierungsassistent für den **neuen** Anlagenbetreiber gestartet.



Grundsätzlich kann ein **neuer** Anlagenbetreiber auch über den Button **→ Registrierung starten** angelegt werden. Dieser Button führt den Nutzer jedoch durch den Registrierungsassistenten für Anlagenbetreiber inklusive der Registrierung einer Stromerzeugungseinheit (z.B. einer Solaranlage). Sollte dieser Button genutzt worden sein, dann sollte der **neue** Anlagenbetreiber den Registrierungsassistenten nach der Registrierung des Anlagenbetreibers nicht weiter nutzen. Nach Erhalt der ABR – MaStR Nummer (z.B. ABR123456789012), sollte der **neue** Anlagenbetreiber Punkt 4 beachten und dann erst wieder wie bei Punkt 6 dieses Handbuchs erläutert im MaStR aktiv werden.

3.2 Registrierungsassistent für den **neuen** Anlagenbetreiber

Der Registrierungsassistent beginnt mit einer Übersichtsdarstellung zum Prozess der Registrierung.

The screenshot shows the MaStR (Marktstammdatenregister) website interface. At the top, there is a navigation bar with the Bundesnetzagentur logo and the MaStR logo. Below the navigation bar, there is a sidebar on the left with menu items: Startseite, Einheiten, Marktakteure, Datendownload, Hilfe, and FAQ. The main content area is titled 'Registrierungsassistent für den Betreiber von Stromerzeugungsanlagen'. It contains a list of three steps: 1. Anlegen eines Benutzerkontos und eines MaStR-Zugangs mit Ihnen als Administrator, 2. Registrierung Ihrer Person oder Ihres Unternehmens als Anlagenbetreiber, and 3. Registrierung Ihrer Stromerzeugungsanlage(n) oder eines Betreiberwechsels. A 'Registrierung starten' button is highlighted with a red box.

Auf dieser Seite ist die einzige zur Verfügung stehende Schaltfläche zu wählen: **Registrierung starten** (in der unteren rechten Ecke).

Nachdem die Registrierung gestartet wurde durchläuft der **neue** Anlagenbetreiber die Registrierungsschritte **1** und **2** gemäß der obigen Abbildung. Diese Schritte werden ausführlich in einer [Videoanleitung](#) behandelt und sind zusätzlich im [Handbuch zur Registrierung eines Anlagenbetreibers](#) beschrieben.

4 Übermittlung der MastR-Nummer des **neuen** Anlagenbetreibers an den **bisherigen** Anlagenbetreiber

Der **neue** Anlagenbetreiber muss zunächst seine MaStR-Nummer an den **bisherigen** Anlagenbetreiber übermitteln. Hierzu müssen die beiden außerhalb des MaStR in Kontakt treten. Die Übermittlung kann per E-Mail, telefonisch oder auf einem Zettel erfolgen.

5 Auslösung der Registrierung des Betreiberwechsels durch den **bisherigen** Anlagenbetreiber


Der **bisherige** Anlagenbetreiber ruft die Detailansicht seiner Einheit auf. Diese erreichen Sie über die Startseite des MaStR (über die Liste „Einheiten des aktiven Anlagenbetreibers“). Dort betätigen Sie das Augen-Symbol.



The screenshot shows the MaStR (Marktstammdatenregister) interface. The user is logged in as Prof. max mustermann. The main content area displays a table titled 'Einheiten des aktiven Anlagenbetreibers'. The table has the following columns: 'Anzeige-Name der Einheit', 'MaStR-Nr.', 'Standort', 'Letzte Aktualisierung', and 'Inbetriebnahmedatum der Ein'. The first row is highlighted with a red box, indicating the 'Aufdach' unit. The table data is as follows:

Anzeige-Name der Einheit	MaStR-Nr.	Standort	Letzte Aktualisierung	Inbetriebnahmedatum der Ein
Aufdach	SEE970055312208	Bonn	29.10.2020	02.10.2018
GasErz	GEE920928733838	Trier	15.10.2020	09.10.1986
GasSpei	GEE926574697524	Remagen	27.04.2021	03.10.1984
KWK Großkraftwerk	SEE904627526564	Remagen	19.04.2021	03.10.1984
KWK Großkraftwerk	SEE941878533101	Remagen	28.02.2020	15.10.1965

In der Detailansicht wählt der **bisherige** Anlagenbetreiber unter der Schaltfläche **weitere Aktionen** die Option „→ Betreiberwechsel registrieren“

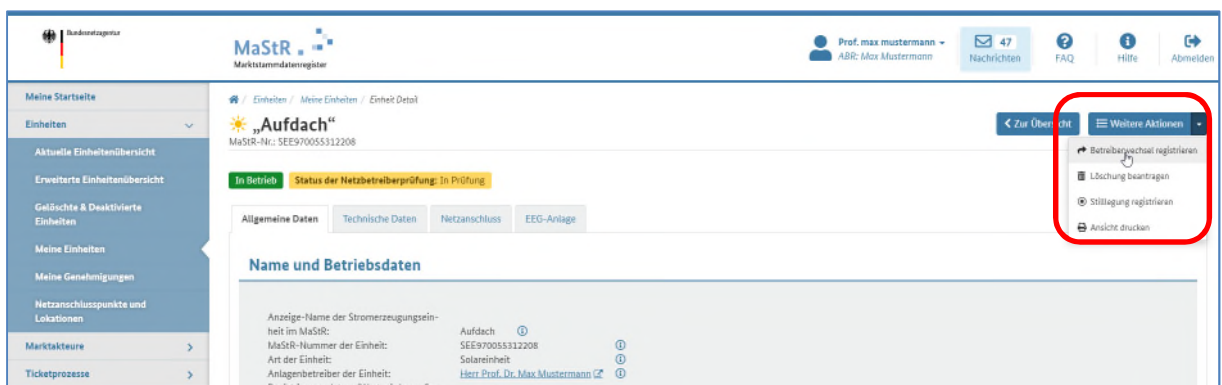

The screenshot shows the detail view for the 'Aufdach' unit in the MaStR system. The unit is currently 'In Betrieb' and its status is 'Status der Netzbetreiberprüfung: In Prüfung'. The 'Weitere Aktionen' menu is open, and the 'Betreiberwechsel registrieren' option is highlighted with a red box. The menu options are: 'Betreiberwechsel registrieren', 'Löschung beantragen', 'Stilllegung registrieren', and 'Ansicht drucken'. The 'Name und Betriebsdaten' section is visible below the menu, showing the following information:

Name und Betriebsdaten

Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: Aufdach
MaStR-Nummer der Einheit: SEE970055312208
Art der Einheit: Solareinheit
Anlagenbetreiber der Einheit: Herr Prof. Dr. Max Mustermann

Daraufhin öffnet sich die folgende Maske und der eigentliche Prozess des Betreiberwechsels startet:

Auf dieser Maske muss der **bisherige** Anlagenbetreiber folgende Eintragungen vornehmen:

- In das obere der beiden Felder muss er die MaStR-Nummer des **neuen** Anlagenbetreibers eintragen oder kopieren. Dieses Feld ist als intelligentes Dropdown-Auswahlfeld ausgestaltet. Beginnen Sie damit, die Nummer einzutragen; sobald die passende Nummer angeboten wird, müssen Sie diese Nummer anklicken (vollständiges Abschreiben reicht nicht). Wenn die Nummer in das Feld kopiert wird, muss diese nicht noch angeklickt werden. Wenn die Nummer nicht erscheint, liegt ein Fehler bei der Übermittlung der Nummer vor. In diesem Fall muss der **neue** Anlagenbetreiber erneut kontaktiert werden.
- In das untere Feld kann der **bisherige** Anlagenbetreiber eine Nachricht für den Betreiberwechsel eintragen. Dies dient der Nachvollziehbarkeit des Vorgangs für den **neuen** Anlagenbetreiber. Die Eintragung ist nicht öffentlich; sie wird nur dem **neuen** Anlagenbetreiber gezeigt.

Wenn der **bisherige** Anlagenbetreiber die Schaltfläche **Betreiberwechsels starten** angeklickt hat, dann wird der **neue** Anlagenbetreiber mit einer E-Mail aufgefordert, den Prozess fortzusetzen.

6 Abschluss der Registrierung des Betreiberwechsels durch den **neuen** Anlagenbetreiber

Zum Abschluss muss sich der **neue** Anlagenbetreiber im MaStR anmelden und findet auf seiner Startseite die Schaltfläche **Betreiberwechsel bearbeiten** (unter der Überschrift **Einheiten, für die „Herr Max Mustermann“ als Anlagenbetreiber registriert werden soll**).

The screenshot shows the MaStR (Marktstammdatenregister) interface. The user is logged in as Max Mustermann. The main content area displays a welcome message and several status messages: 'MaStR-Zugang angelegt', 'Marktakteur „Anlagenbetreiber“ registriert', and 'Anlage registrieren oder Registrierung eines Betreiberwechsels'. Below these, there is a section for 'Einheiten, für die "Herr Max Mustermann" als Betreiber registriert werden soll'. A table lists market actors, with the first entry being Max Mustermann, an Anlagenbetreiber. A red box highlights the 'Betrieberwechsel bearbeiten' button in the table's action column.

Wenn der **neue** Anlagenbetreiber in der vorstehend abgebildeten Webseite auf die Schaltfläche **Betreiberwechsel bearbeiten** klickt, gelangt er auf die nächste Maske:

The screenshot shows the 'Registrierung eines Betreiberwechsels' page. The user is logged in as Max Mustermann. The page displays the registration details for a unit named '„Aufdach“'. The MaStR-Nr. is SEE970055312208. The page includes a section for 'Angaben zum Betreiberwechsel' with the following information: 'Als bisheriger Betreiber der Einheit war registriert: Max Mustermann (ABR951487213011)'. 'Der alte Anlagenbetreiber hat die folgende Nachricht an den neuen Anlagenbetreiber eingetragen: Die Solaranlage wurde mit samt des Hauses an den aufnehmenden ABR verkauft.' Below this, there is a red box highlighting the 'Datum des Betreiberwechsels' input field, which is currently empty.

Auf dieser Maske kann der **neue** Anlagenbetreiber ablesen, wer der **bisherige** Anlagenbetreiber war und die Registrierung des Betreiberwechsels angestoßen hat und welchen Grund er angegeben hat.

Der **neue** Anlagenbetreiber muss das Datum des Betreiberwechsels eintragen. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Betreiberwechsel nur im Nachhinein im Register registriert werden kann. D.h. man kann keinen Betreiberwechsel registrieren, der erst in der Zukunft vorgenommen werden soll.

Unten auf dieser Maske (im Bild nicht zu sehen) befindet sich die Schaltfläche **Betreiberwechsel registrieren**. Damit wird der Prozess des Betreiberwechsels abgeschlossen.

Danach ist die Verbindung zwischen der Einheit und dem **bisherigen** Anlagenbetreiber aufgehoben. Die Einheit ist jetzt mit allen Rechten und Pflichten dem **neuen** Anlagenbetreiber zugeordnet.

7 Netzbetreiberprüfung

Die Registrierung des Betreiberwechsels wird dem Anschlussnetzbetreiber mitgeteilt, der diese Information mit seinen Unterlagen abgleicht. Sollten sich Abweichungen ergeben, nimmt der Netzbetreiber über das MaStR Kontakt mit dem **neuen** Anlagenbetreiber auf. Er ist verpflichtet, gemeinsam mit dem Netzbetreiber auf eine Klärung und Korrektur hinzuwirken.

8 Abbruch-Möglichkeiten

Bei der Registrierung des Betreiberwechsels können sich Missverständnisse und Probleme ergeben. Für diese Fälle ist eine entsprechende Schaltfläche vorgesehen.

- Es kann zu früh mit der Registrierung begonnen werden: Die Registrierung des Betreiberwechsels ist erst möglich, wenn dieser bereits stattgefunden hat. Wenn zu früh begonnen wurde, muss der Prozess abgebrochen und später erneut gestartet werden.
- Es kann bei der Übermittlung der MaStR-Nummer zu Fehlern kommen. Womöglich wurde versehentlich ein falscher Anlagenbetreiber eingetragen. Sobald der Fehler bemerkt wurde, kann die Registrierung des Betreiberwechsels abgebrochen oder abgelehnt werden.

Beim Abbruch der Registrierung des Betreiberwechsels durch den **neuen** Anlagenbetreiber muss dieser verpflichtend einen Grund für den Abbruch eintragen, der an den **bisherigen** Anlagenbetreiber übermittelt wird.